

MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN MADE IN JAPAN METALMOVEMENT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ MIYOTA

КАЛИБР: 2315

БАТАРЕЯ: SR626SW


А) Дисплеи и кнопки

Б) Установка времени

В) Установка даты

Г) Установка дня недели

А) Дисплеи и кнопки

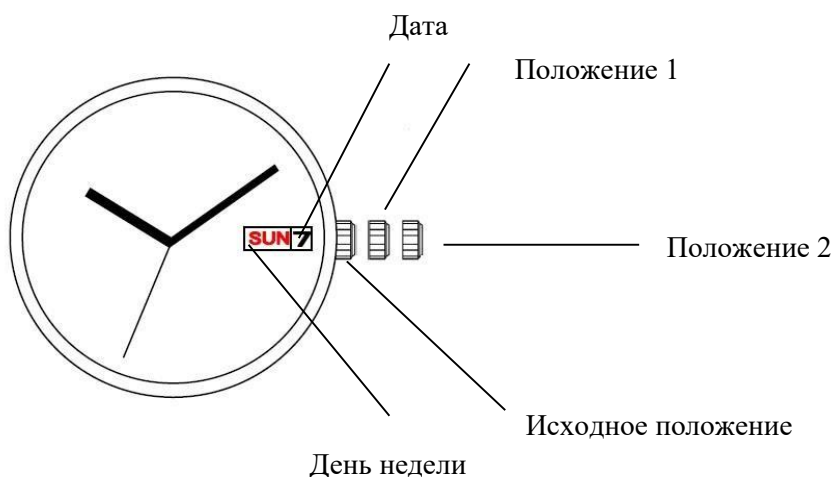

*Положение даты может быть расположено в разных местах, зависит от моделей.

Б) Установка времени

1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. После выставления времени нажмите на головку для возврата в исходное положение.

В) Установка даты.

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить число.
* Выставление числа в промежуток времени между 21:00 и 1:00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

**Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Г) Установка дня недели

1. Выдвиньте головку в положение 1.

Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день недели.

* Если дата установлена между часами около 9:00 и 1:00, день недели может не измениться на следующий день.

2. После выставления времени нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Таблица соответствий степени водозащиты:

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.

CITIZEN WATCH CO., LTD.