

# MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

MADE IN JAPAN

METAL MOVEMENT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ «МИЁТА»

КАЛИБР № 6P27/6P77

БАТАРЕЯ: SR621SW

ФУНКЦИИ: АНАЛОГОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ,  
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ДАТУ И 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


А) ЦИФЕРБЛАТ

Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ И СЕКУНДЫ)

Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА)

А) ЦИФЕРБЛАТ

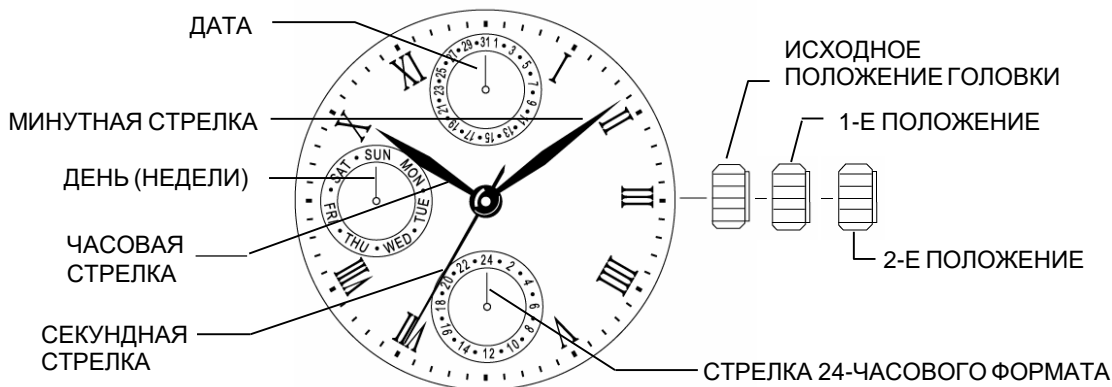

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВКИ

1-Е ПОЛОЖЕНИЕ            БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - ДАТА (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ)

2-Е ПОЛОЖЕНИЕ            ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ/ДНЯ НЕДЕЛИ (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)

## **Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ**

### **1 ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ**

ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ и СЕКУНДЫ)

### **2 ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА**

## **В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ И СЕКУНДЫ)**

Часы, 24-часовой формат, минуты, секунды и день недели выставляются при помощи одинаковой операции.

### **ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ**



### **В-1) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ**

Выдвиньте головку во 2-е положение, чтобы остановить секундную стрелку в положении 0 (12 часов).

Проворачивайте часовую/минутную стрелки **по часовой стрелке**, чтобы установить день недели.

Чтобы установить день недели, Вам необходимо переместить часовую стрелку на 24 часа для каждого дня недели.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

\* Если день недели устанавливается вращением головки против часовой стрелки, возможно дата не будет меняться.

Не устанавливайте день недели вращением головки против часовой стрелки.

\* День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня или немного позже.

### **В-2) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ**

**После выставления дня недели установите часовую стрелку (и 24-часовой формат) и минутную стрелку.**

Проворачивайте часовую/минутную стрелки **по часовой стрелке**, чтобы установить время.

Чтобы гарантировано правильно установить время, сначала поверните минутную стрелку на 5 минут вперед, а затем поверните ее назад (против часовой стрелки) на нужное время.

После выставления времени используйте сигнал точного времени, чтобы синхронизировать часы, нажав головку в исходное положение для запуска секундной стрелки.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перед выставлением времени убедитесь в том, что Вы правильно выставили формат времени до/после полудня (AM/PM).

Когда день меняется, это время до полудня (a.m.).

(День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня или немного позже)

Проверьте формат времени до/после полудня с помощью стрелки 24-часового формата.

### **Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА)**

Выдвиньте головку в 1-е положение. Поверните головку **против часовой стрелки**, чтобы быстро выставить число.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

\* Не выставляйте дату между 9:00 после полудня и 0:30 до полудня. На следующий день дата может не поменяться правильно.

*Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.

**CITIZEN WATCH CO., LTD.**