

MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ MIYOTA

КАЛИБР: 2415, 2417, 2405, 2353


БАТАРЕЯ: SR626SW

А) Дисплей и кнопки

Б) Установка времени

В) Установка даты

А) Дисплей и кнопки

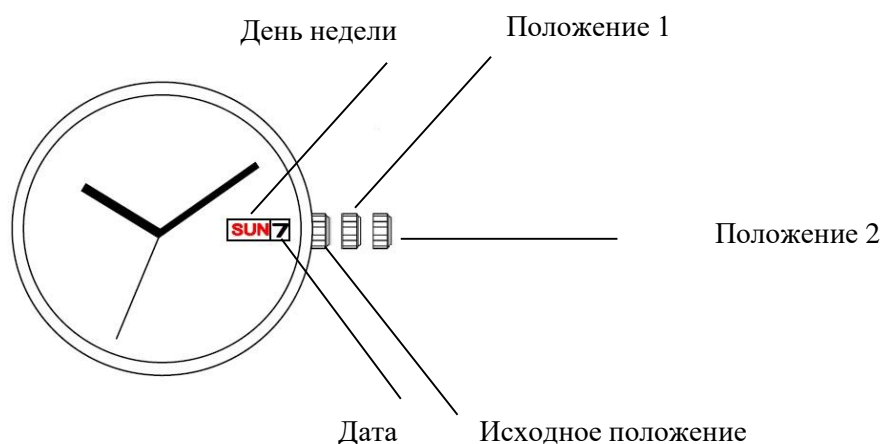

Для механизма 2405

Установка даты

Вытяните головку до положения 1, затем: поверните головку по часовой стрелке для настройки дня.

*Положение даты может быть расположено в разных местах, зависит от моделей.

Б) Установка времени

1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. После выставления времени нажмите на головку для возврата в исходное положение.

В) Установка даты.

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить число.
* Выставление числа в промежуток времени между 21:00 и 1:00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

**Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Таблица соответствий степени водозащиты:

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.

CITIZEN WATCH CO., LTD.