

MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

MADE IN JAPAN

METAL MOVEMENT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ MIYOTA


КАЛИБР № JS05/15/25

ФУНКЦИЯ СЕКУНДОМЕРА: ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ МАЛЕНЬКОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ
МАКСИМУМ ДО 29 мин 59 сек.

БАТАРЕЯ: SR621SW

- А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
- Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
- В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА
- Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА
- Д) СБРОС СЕКУНДОМЕРА

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

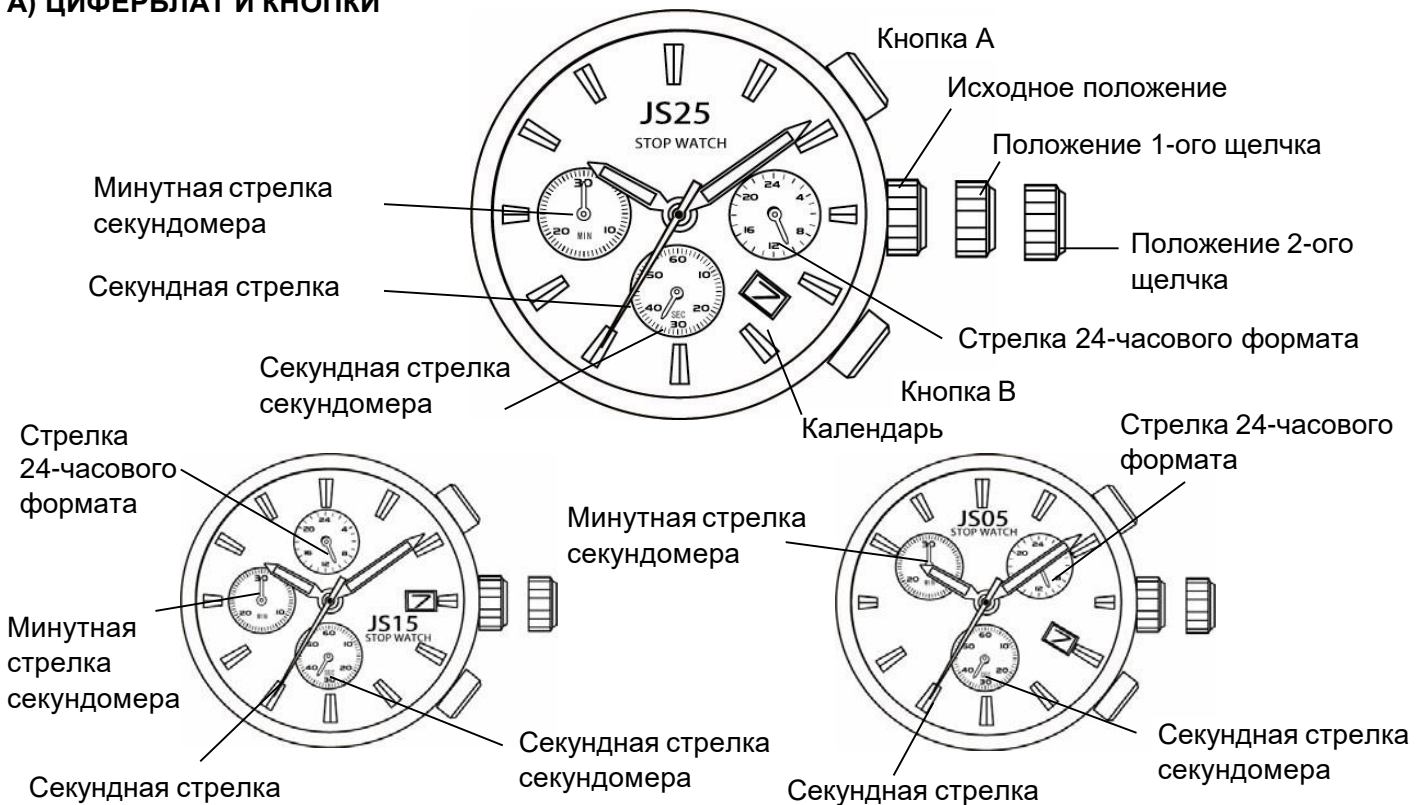

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. После выставления времени нажмите на головку для возврата в исходное положение.

В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА


1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить число.
* Выставление числа в промежуток времени между 21:00 и 1:00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Данный секундомер обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум до 30 минут. Секундомер остановится автоматически через 30 минут непрерывного хода.

[Измерение времени с помощью секундомера]

1. Нажмите кнопку "А" для пуска секундомера.
2. Пуск и остановка секундомера происходят при каждом нажатии на кнопку "А".
3. Нажатие кнопки "В" приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки секундомера возвращаются к своим нулевым позициям.

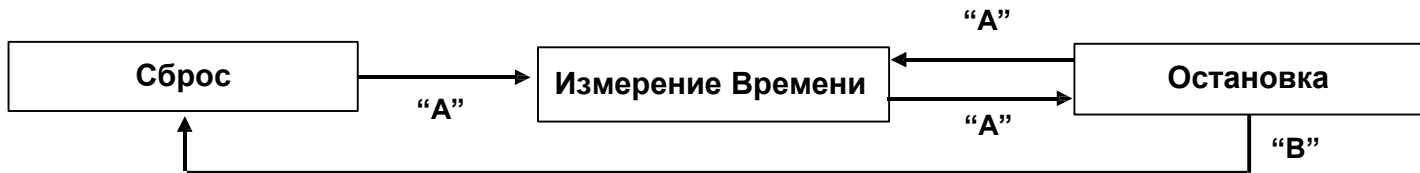

Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ СЕКУНДОМЕРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная и минутная стрелки секундомера не возвращаются к нулевой позиции.

1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
Нажмите кнопку "А", чтобы установить секундную стрелку секундомера вперед.
Нажмите кнопку "В", чтобы установить секундную стрелку секундомера назад.
* Минутная стрелка секундомера синхронизирована с секундной стрелкой секундомера.
* Ускоренное перемещение секундной стрелки секундомера обеспечивается длительным нажатием на кнопку "А" или "В".
3. Когда обе стрелки дойдут до нулевого положения, сбросьте показания времени и верните головку в исходное положение.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Таблица соответствий степени водозащиты:

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.

CITIZEN WATCH CO., LTD.