

## Хронограф

# Cal.VD33&VD34

**Функции : Дата**  
**24 часовой формат**  
**Второе время (12часы & 60минуты )**



SR920SW  
Battery Life


**2 years**

Перед установкой времени проверьте, находятся ли окошки двойное время 12-часового регулятора и двойное время 60-минутного регулятора в положении «0» (12 часов).


Если любое из двойного времени, окошко, не находится в положении «0», сбросьте их в соответствии с приведенной ниже процедурой.

\*После замены батарейки, так же выполните настройку положения «0».

## VD33

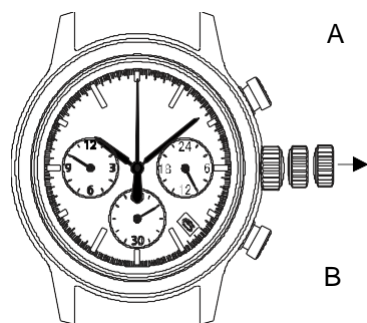


1. Установите заводную головку в положение 2

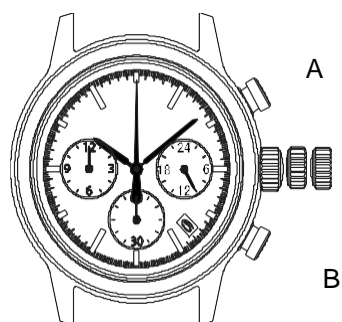


2. Нажимая кнопки А или В установите поля показаний второго времени в положения 12 и 60 соответственно.

3. При нажатии кнопки А стрелка на поле 60 минут крутится назад.  
На 12 часовом поле, стрелка крутится автоматически (назад)  
При нажатии кнопки В стрелка на поле 60 минут крутится вперед.  
На 12 часовом поле, стрелка крутится автоматически (вперед)

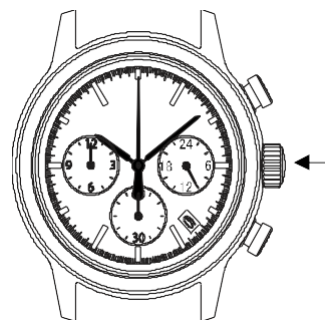

4. Верните заводную головку в исходное положение

## Установка времени.

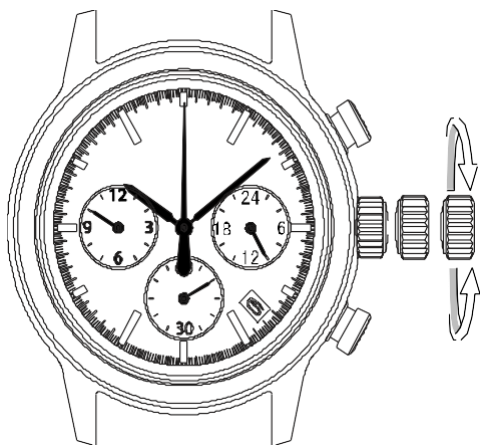


1. Установите заводную головку в положение 2, когда секундная стрелка будет на 12  
[ Позици заводной головки ]  
VD33...1 положение.  
VD34...второе положение.
2. Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, установите на нужное Вам время.
3. Верните заводную головку в исходное положение..

### Важно:

- 24-часовая стрелка перемещается соответственно часовой стрелкой.
- Момент изменения даты - полночь. при настройке часовой стрелки убедитесь, что AM / PM установлен правильно, используя 24-часовую стрелку в качестве индикатора AM / PM.
- Во время ношения двойное время 60-минутной ручки регулятора вращается на один оборот каждые 15 минут.
- Это не проблема, потому что это типичная функция.

## Установка второго времени.

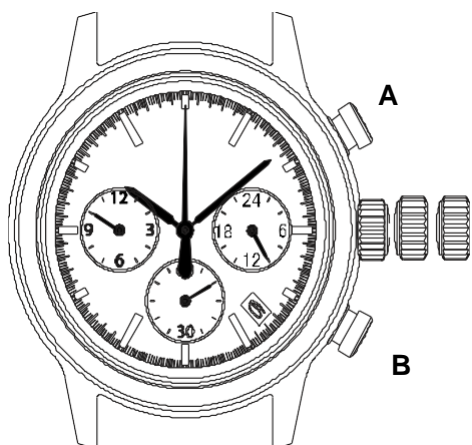

1. Установите заводную головку в положение 1, когда секундная стрелка будет на 12  
[ Позиция заводной головки ]  
VD33...первая позиция.  
VD34...вторая позиция.
2. Чтобы отрегулировать время, нажимая кнопки А или В. Нажимая кнопку А, стрелки перемещаются против часовой стрелки. Нажимая кнопку В, стрелки перемещаются по часовой стрелке.  
\* Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выполнить быструю перемотку.
3. Верните заводную головку в исходное положение.

## Установка даты.

\* Перед установкой даты обязательно установите время.



1. Установите заводную головку в положение 1.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелки до нужной Вам даты.
3. Установите заводную головку в исходное положение.

Важно:

\* Не устанавливайте дату в промежутке между 9:00 вечера и 1:00 А.М.

В противном случае дата может не измениться должным образом. Если необходимо установить дату в течение этого периода времени, сначала измените время на любое время вне его, установите дату и затем установите правильное время.

### Таблица соответствий степени водозащиты:

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.