


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ КАЛИБР № VH67

ФУНКЦИЯ: 24 формат, календарь  
БАТАРЕЯ: SR920SW / 2 года

### Дисплей.

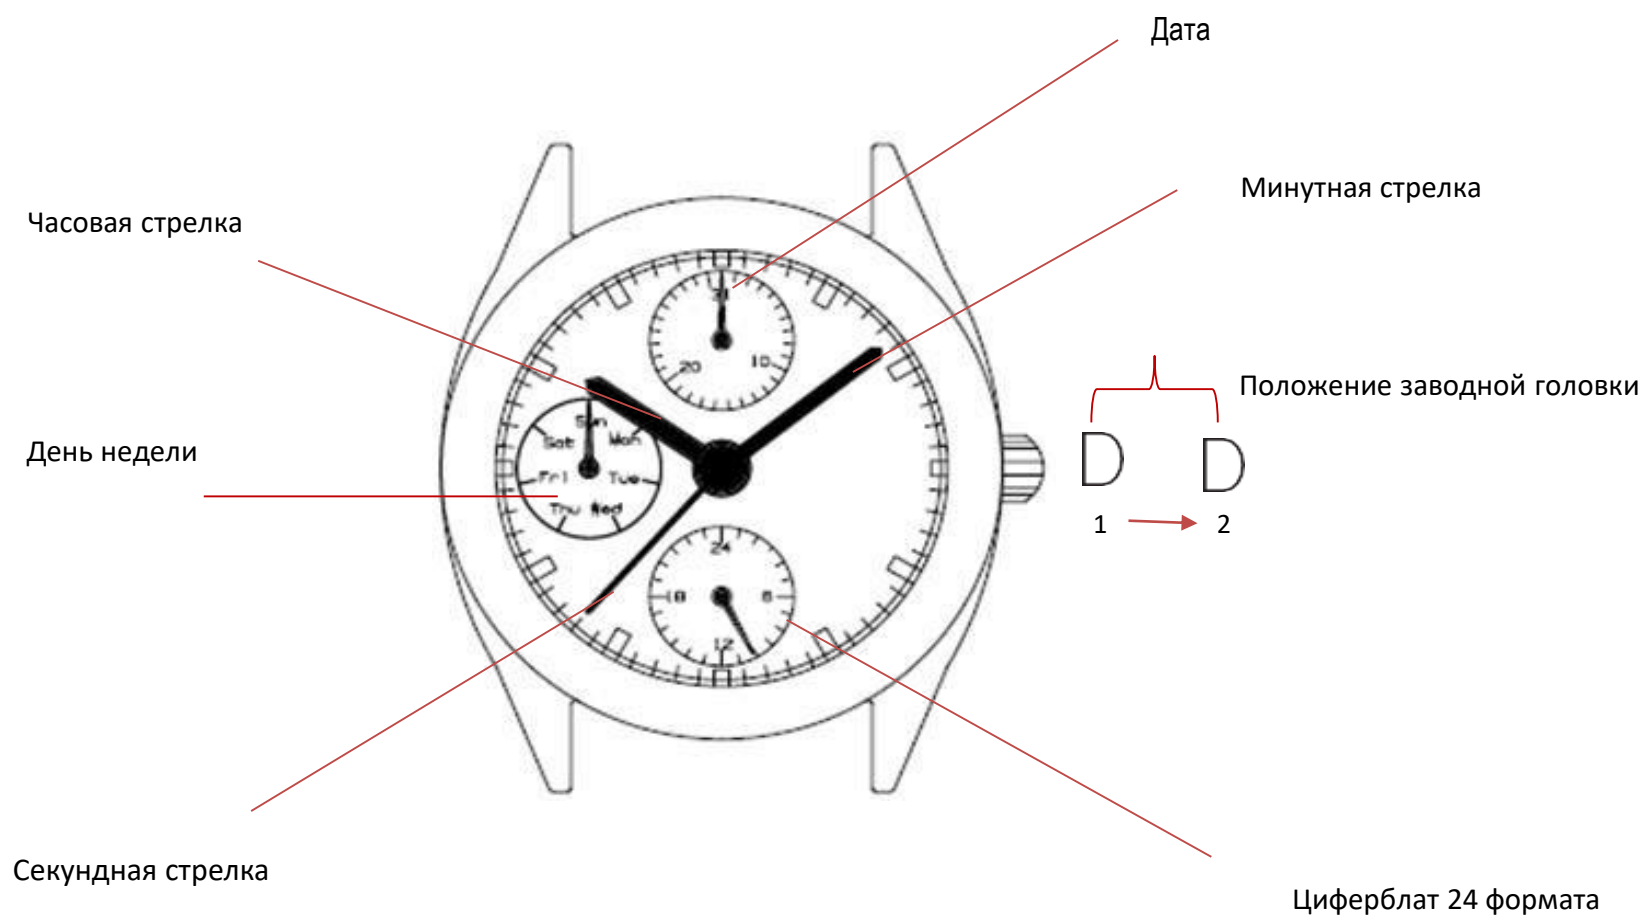



### Установка времени, дня недели и 24 формата.

1. Выдвинуть головку в 2-е положение. При этом секундная стрелка должна находиться в положении на «12 часов».
2. Поворотом заводной головки («от себя») установить часовую и минутную стрелки. Следите за окошком 24 формата, что бы правильно установить время, а так же за окошком даты ( в окошке 24 формата и окошке даты, стрелка движется автоматически)
3. Вернуть головку в исходное положение.

### Установка даты.

1. Выдвинуть головку в 1-е положение. При этом секундная стрелка должна находиться в положении на «12 часов».
2. Поворотом заводной головки («на себя») установить нужную Вам дату.
3. Вернуть головку в исходное положение.

*Важно: Если дата установлена между часами около 21:00 и 01:00, дата может не измениться на следующий день.*

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.