





# Cal. VJ14/VJ24/VJ32/VJ34

VJ14  
VJ24  
VJ34

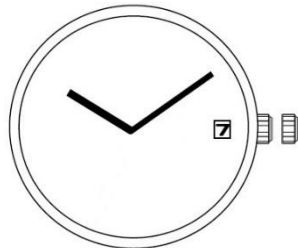


VJ14B12  
VJ24B12  
VJ34B12

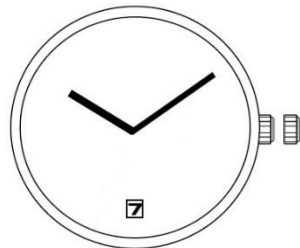


SR621SW  
Battery Life


**3 years**

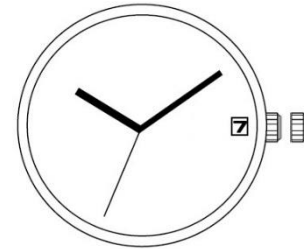

VJ32

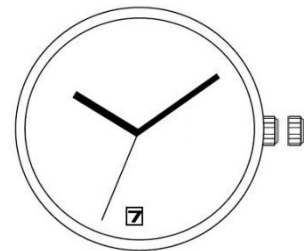


VJ32B314S

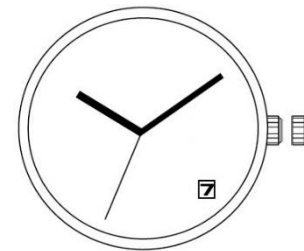

VJ32B114S

**S.EPSON PRODUCTS**  
JAPAN TECHNOLOGY & QUALITY

### TIME SETTING

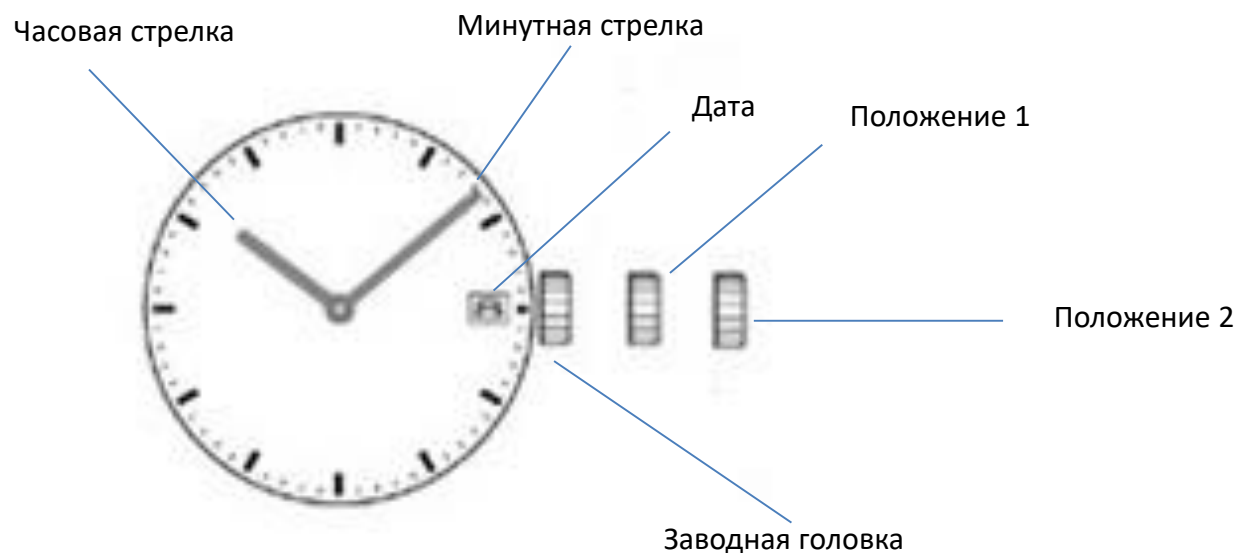

#### [ 2 Стрелки/ Дата ]

##### Установка времени.

- 1) Поставьте заводную головку в положение 2.
- 2) Поворачивайте заводную головку по часовой стрелки, пока не достигните нужного Вам времени.
- 3) Верните заводную головку в исходное положение.

##### Установка даты.

- 1) Поставьте заводную головку в положение 1.
- 2) Поворачивайте заводную головку по часовой стрелки, пока не достигните нужного числа.
- 3) Верните заводную головку в исходное положение.

##### Замечание :

\* Дата будет постепенно изменяться между 9:00 вечера. и 4:00 А.М.  
Поэтому не устанавливайте дату в течение этого периода времени, т.к. дата может не измениться должным образом. Если необходимо установить календарь в течение этого периода времени, сначала измените время на любое время вне его, установите дату и затем установите правильное время.

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.