

Watch Movement Specification and Drawing

**STANDARD**

**Cal. Y121E/Y121G**

---

Movement Size

**6 3/4 × 8'''**

Casing Diameter

**15.3 × 17.8 mm**


Height

**2.99mm**

Battery Life **SR626SW**


**Y121E - 2 years**

**Y121G - 4 years**

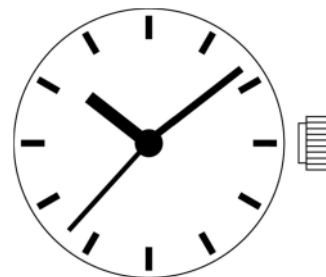

# 3 hands

## ◆ Циферблат

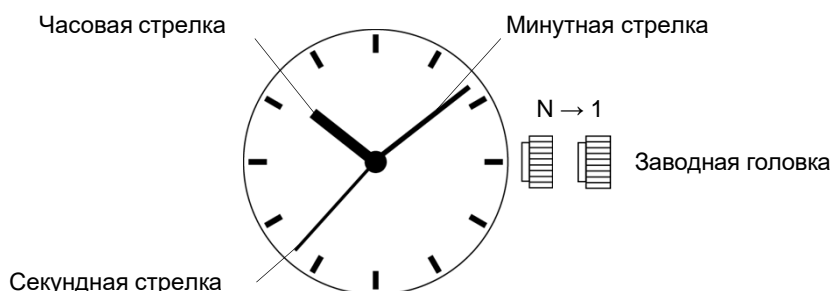

## ◆ Работа заводной головки

	Позиция заводной головки	
	N : Исходное положение	1 : Позиция
Заводная головка	Свободное	Установка времени

## ◆ Как установить время

- 1) Потяните заводную головку до положения 1-го клика, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
- 2) Поверните головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
- 3) - Устанавливая минутную стрелку, продвигайте его на 4-5 минут до желаемого времени, а затем верните его в нужное время.
- 4) Верните заводную головку в нормальное положение.

## ◆ Функция предупреждения об истощении мощности

Когда аккумулятор приближается к концу, секундная стрелка перемещается с интервалом в две секунды вместо обычных односекундных интервалов. В этом случае замените батарею на новую, как можно скорее.

- Часы остаются точными, а секундная стрелка двигается с интервалом в две секунды.

*Примечание. Доступность этой функции различна в зависимости от калибра.*

# 3 hands

---

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.